

# Zi8/playsport 用リモコン 操作ガイド


リモコンを使用して、カメラのボタンを操作するのと同じように、録画の開始／停止、動画や静止画の再生などができます。

使用を開始する前に、絶縁フィルムを取り外してください。



## ■各ボタンの機能

【注意】リモコンの操作は、カメラ本体の受光部(レンズ側)に向けて行ってください。

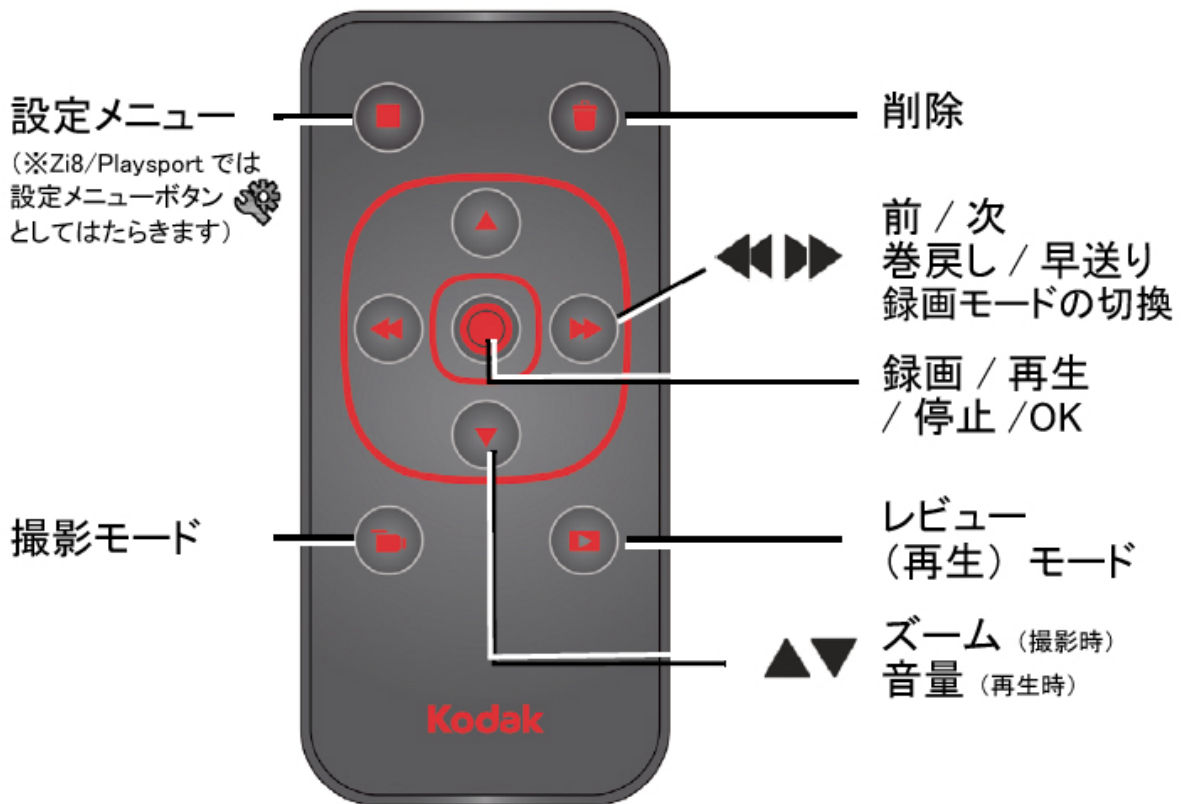

※再生中、レビューボタンを押すごとに早送り再生(2倍→4倍→16倍)となります。

※再生中、または一時停止中にOKボタンを長押しすると停止となり、その動画の先頭に戻ります。