

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

**Kodak EasyShare C310 デジタルカメラ**  
開封 撮影 画像の削除

【電池のセット手順】

1



カメラ本体と乾電池を取り出します。

注意:使用可能単三型電池

- ・オキシアルカリ(オキシライド) × 2
  - ・リチウム電池 × 2
  - ・ニッケル水素電池 × 2
  - ・CRV3
  - ・Kodakニッケル水素充電式バッテリーパック(KAA2HR)
- アルカリ電池はご利用出来ません。

付属電池

<A> :カメラ単体で購入した場合。

<B> :カメラとプリンターセットの場合。

<A>



<B>



セットでご購入の場合には  
充電電池が同梱されています。  
ご使用前にプリンタードックで  
充電の必要がございます。

# Kodak Share Moments. Share Life.™

## 【電池の挿入手順】「ユーザーガイドP.1参照」

2



電池蓋を開き電池を挿入します。

電池の挿入手順に関しましては、以下の図でご確認ください。



セットご購入の場合には充電電池の向きは左図のようになります。



# Kodak Share Moments. Share Life.™


## 【撮影手順】

1



モードダイヤルを【AUTO】の位置に回します。

- ・動画撮影
- ・写真撮影
- ・電源オフ
- ・お気に入り

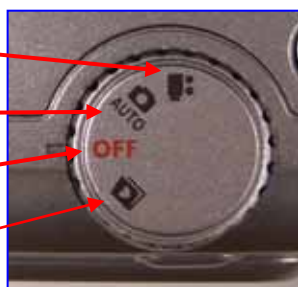

画像と動画の撮影に関しては、【ユーザーガイドP4以降もあわせてご覧ください。】

2



のシャッターボタンを押すと撮影がされます。



【画像の削除】 【ユーザーガイドP12参照】

1



【review】を押します。  
【delete】を押します。

2



削除の画面が表示されます。

- 画面の内容
- ・この画像(表示の画像のみ)
  - ・終了
  - ・全て(記録されている画像全て)

コントローラーボタンで選択をします。

画像を変更するには、【← →】で画像を選択します。

3



削除する画像が表示されたら【OK】を押します。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

4



画像の削除が終了すると元の表示に戻ります。  
終了するには、[OK]または  
[delete]を押します。  
さらに撮影の状態に戻すには、  
[review]を押します。


# Kodak Share Moments. Share Life.™

## SDカードの挿入手順

【ユーザーガイドP3参照】

撮影枚数を増やすには、SDカードをカメラにセットします。

1

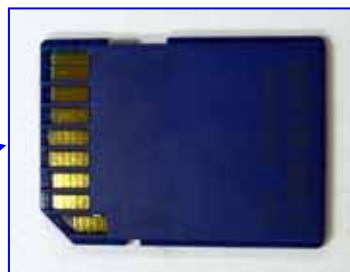

SDカード挿入する際は、  
向きにご注意ください。



しっかり奥まで挿入し、  
カバーを閉じます。

SDカードは規格品となりますので、どのメーカーの製品でもご利用可能です。  
お買い求めに際しましては、家電量販店・カメラ店等でお買い求めください。  
弊社サポートセンターでは国内製のSDカードで動作確認を行っております。



### プリンタードックを使用しての操作

【カメラの充電】

- 1 セットでご購入の場合には、専用の充電機が付属しています。  
充電機の挿入手順は、【電池の挿入手順】をご覧ください。



プリンタードックでの充電には左図の製品を利用します。

- ・プリンタードック本体
- ・ACアダプター
- ・ACケーブル



付属の「ドックインサート」を取り出しプリンタードックにセットします。




**Kodak** Share Moments. Share Life.™

4



四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。

5

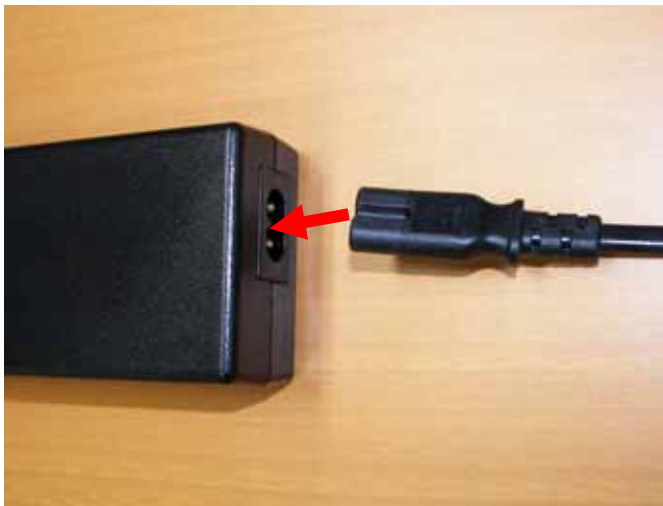

ACアダプターに電源コードを接続します。

6



ACアダプターのジャックをプリンタードックに差し込みます。



**Kodak** Share Moments. Share Life.™

7



電源コードをコンセントに差し込みます。

8



デジタルカメラをプリンタードックに載せます。



**Kodak** Share Moments. Share Life.™

9




左図の状態です約3時間で充電は終了いたします。  
左図の赤丸内のランプが左から順番に点灯し充電の過程を表示します。

充電中のランプ表示に関しましては、[プリンタードック、ユーザーガイドP12]をご覧ください。

# Kodak Share Moments. Share Life.™

## プリンタードックでプリントする

### 1 [リボン、ペーパーのセット手順]

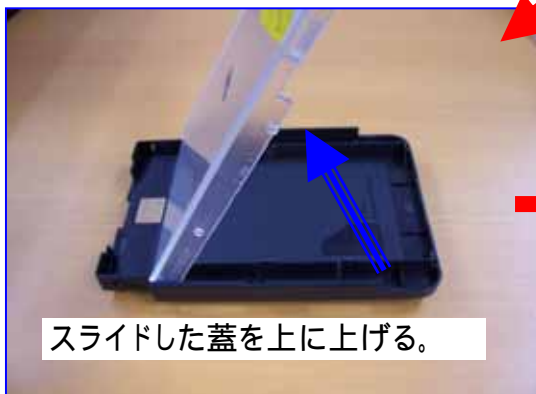



2 【プリンターにペーパーカセットをセットする】



奥までしっかりと差し込みます。

3 【リボンカセットを挿入する】



カセットの向きに注意



最後までしっかりと差し込みます。



4 【カメラをセットしてプリントする】





押す


【プリントを押す】の文字が表示されたら画面の指示を確認し、プリンターのプリントボタンを押してください。

詳細な手順は次ページをご確認ください。


**Kodak** Share Moments. Share Life.™

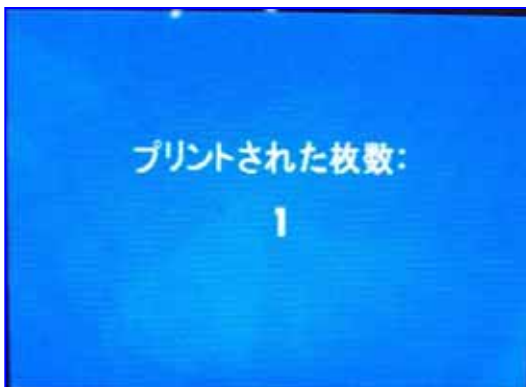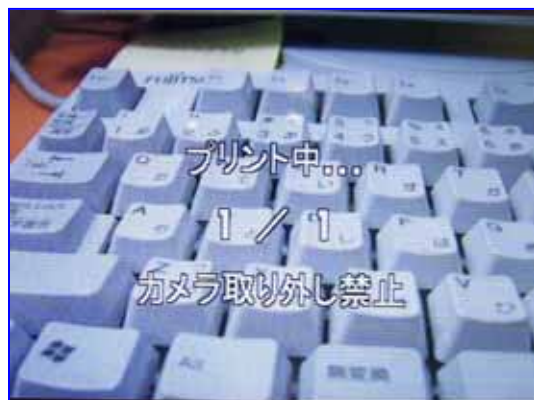

カメラをプリンターに載せ、画像がある場合にメッセージが表示されます。画面に指示に従い【プリントボタン】を押してください。

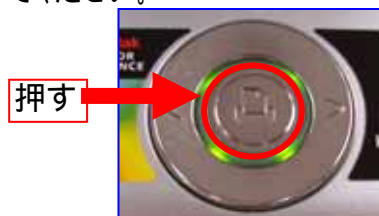

枚数を変更する場合には、【プリントボタン】の左右のリングを押して変更します。枚数が決まりましたら【プリントボタン】を押してください。

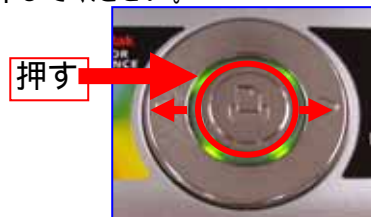


プリントが始まります。プリント中はカメラを取り外さないでください。用紙が4往復してプリントが仕上がります。  
イエロ>マゼンダ>シアソ>コーティング

プリントが終了しました。




【メッセージ画面に關しまして】

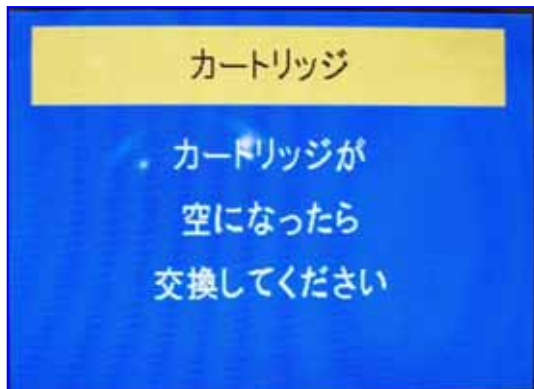


リボンカートリッジの残りが少なくなつた際に表示されます。

カートリッジを交換する必要はございません。

このメッセージが出ている状態で【プリントボタン】を押していただければプリントは続行できます。

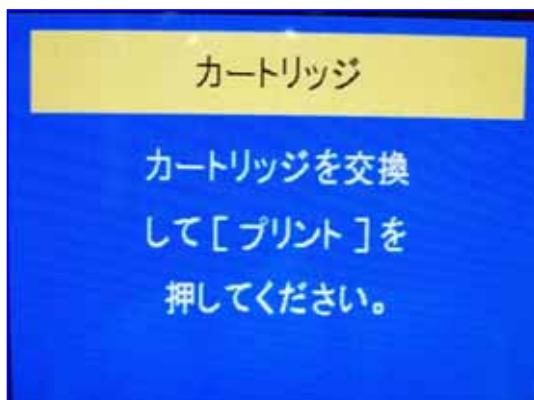

左記のメッセージが出たら、リボンカートリッジを交換して、改めて【プリントボタン】を押してください。

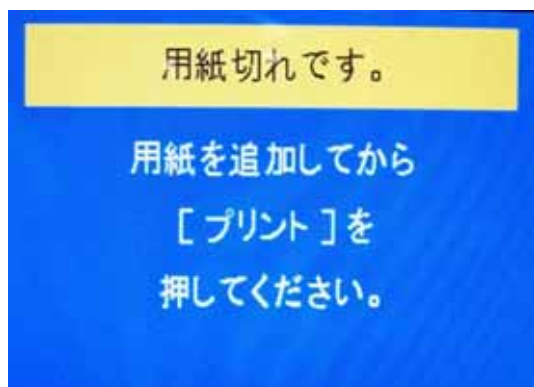

用紙を追加してください。用紙があるにもかかわらず、メッセージが表示される場合には、プリンタ正面の【ゴムローラー】を掃除してください。

アルコールパッド、またはセロテープ等で掃除をする事をお勧めいたします。

