





【メッセージ画面に關しまして】

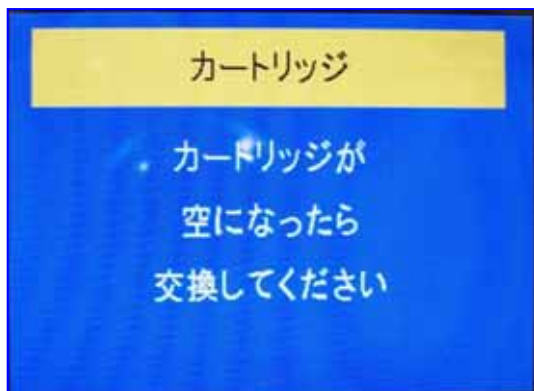


リボンカートリッジの残りが少なくなった際に表示されます。

カートリッジを交換する必要はございません。

このメッセージが出ている状態で【プリントボタン】を押していただければプリントは続行できます。

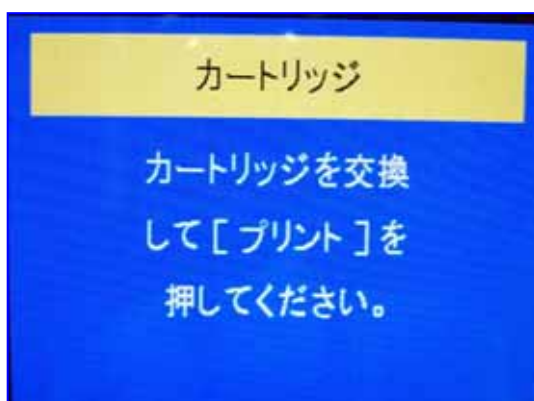

左記のメッセージが出たら、リボンカートリッジを交換して、改めて【プリントボタン】を押してください。

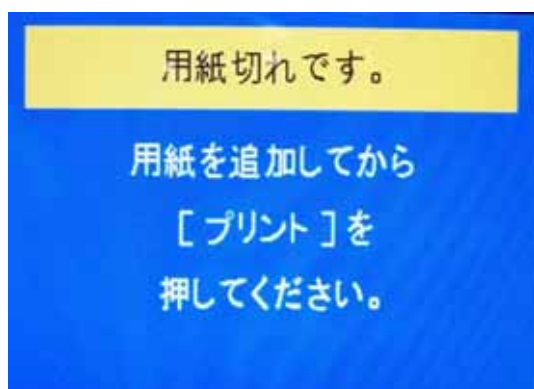

用紙を追加してください。
用紙があるにもかかわらず、メッセージが表示される場合には、プリンタ正面の【ゴムローラー】を掃除してください。

アルコールパッド、またはセロテープ等で掃除をする事をお勧めいたします。

